

defender
TRIFLES MAKE PERFECTION



GAMING CHAIR USER MANUAL

ИГРОВОЕ КРЕСЛО. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MATRIX

ART. 64329

BLACK

ЧЕРНЫЙ

CONTENTS:
СОДЕРЖАНИЕ:

1. Chair Parts		
Комплект поставки		3
2. How to assemble		
Порядок сборки		7
3. How to use		
Регулировка кресла		9

Attention!

Важно!

1) Verify all parts before assembly.

Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.

Изображения представлены для общей информации и могут отличаться от реального внешнего вида деталей.

3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.

Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.

4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause danger or making noise.

Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.


5) Do not use the chair as a step stool/ladder.

Не вставайтте на кресло ногами.

6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool.


Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.

2. CHAIR PARTS
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

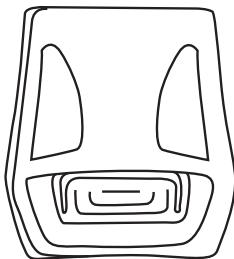


Part A - backrest x 1

Деталь А - спинка, 1 шт

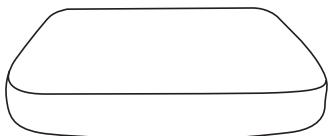


Part B - seat x 1

Деталь В - сиденье, 1 шт

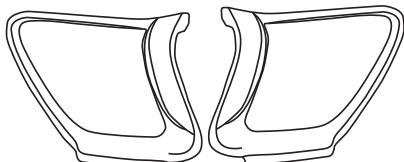

Part C - armrest x 2 (LxR)

*Деталь С - подлокотники, 2 шт
(левый и правый)*

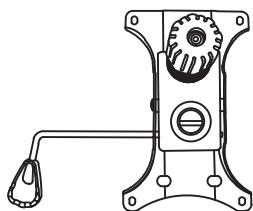


Part D - butterfly mechanism x 1

Деталь D — механизм «Топ-ган», 1 шт




Part E - gas lift x 1

Деталь E - газлифт, 1 шт

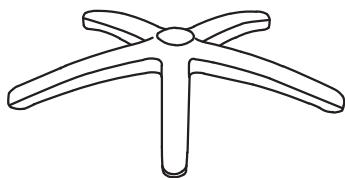

Part F - star base x 1

Деталь F - крестовина, 1 шт

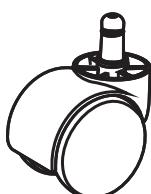

Part G - casters x 5

Деталь G - колёса, 5 шт



Part H - gas lift cover x 1

Деталь H – чехол газлифта, 1 шт



M6×20mm

Part I - screw M6x20mm x 6

Деталь I – болт M6x20 мм, 6 шт



M6×30mm

Part J - screw M6x30mm x 8

Деталь J – болт M6x30 мм, 8 шт




Part K - cap x 2 pcs

Деталь K – заглушка, 2 шт



Part L - hex wrench x 1

Деталь L - шестигранный ключ, 1 шт

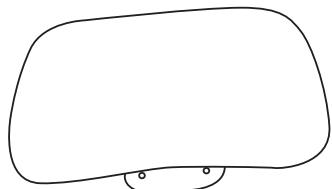

Part M – headrest x 1

Деталь M - подголовник, 1 шт



Part N – decorative overlay x 1

Деталь N — декоративная накладка,
1 шт

Please check and ensure the following parts are in the package. If any parts are missing or not included, please call the local distributor for assistance.


Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов.
Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект,
обратитесь по месту покупки.

3. HOW TO ASSEMBLE

ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Push and twist the casters G into the star base F. Place the gas lift E into the star base. Place the gas lift cover J over the gas lift.

1. Вставьте колеса G в крестовину F до щелчка. Переверните крестовину, вставьте в нее газлифт E и наденьте на него чехол J

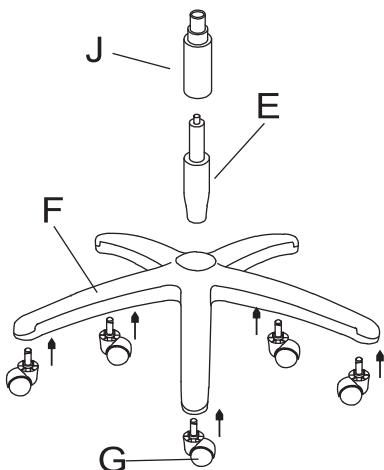


2. Fasten the working mechanism D over the seat B. Use the screws I. Fasten the armrests C with screws J.

2. Закрепите механизм D на нижней стороне сиденья B болтами I.
Закрепите подлокотники C болтами J.

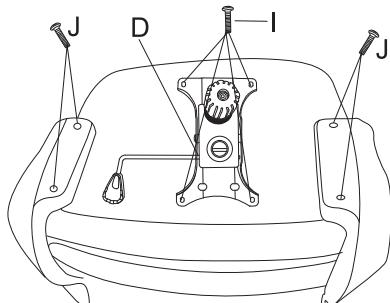


3. Fasten the backrest on the armrests with screws J. Fasten the headrest with screws I. Close the screw holes with decorative overlay N.

3. Закрепите спинку на подлокотниках болтами J. Закрепите подлокотник болтами I. Закройте отверстия болтов декоративной накладкой N.

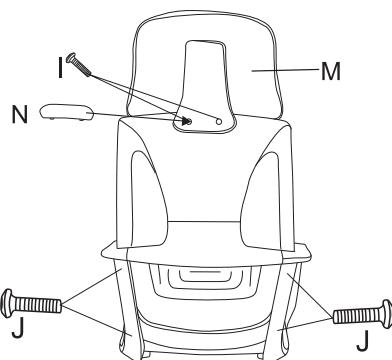


4. Place the seat on the gas lift.

4. Наденьте сиденье отверстием механизма на газлифт.

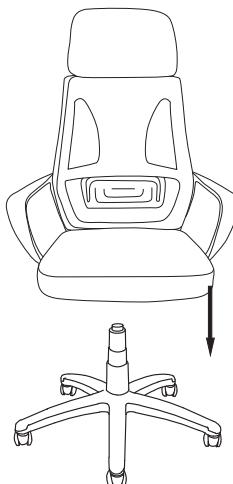

4. HOW TO USE

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

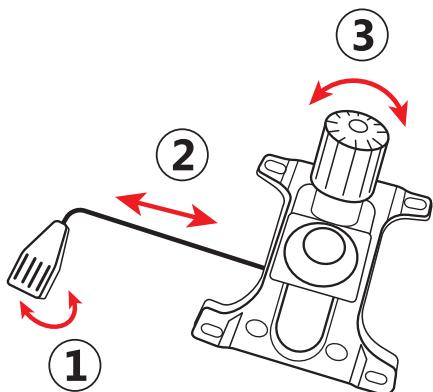

You can change the height of the chair and angle of the seat by the butterfly mechanism.

При помощи регулировочного механизма Вы можете изменить высоту сиденья, а также откидываться в кресле.

Turn 1 the handle for the change the height.

Поворотом 1 ручки изменяйте высоту кресла.

Move 2 handle outwards to change the angle of the seat. Move it back for to fix the previous position.

Движение 2 ручки наружу освобождает механизм качания и позволяет откидываться в кресле.

Движение 2 ручки внутрь фиксирует кресло в первоначальном положении.

Rotate the knob 3 to change the hardness of the butterfly mechanism.

Вращение регулятора жесткости 3 против часовой стрелки позволяет сделать механизм качания мягче, по часовой — жестче.

WARRANTY SERVICE IS NOT EFFECTED IN THE FOLLOWING SITUATIONS:

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%.
(except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечание гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10%
(кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.



Manufacturer: Anji Jifang Furniture Co.,Ltd

Address: 4th Floor, Bada Logistics Building, Logistics Park, Sunshine Industrial Zone, Dipu Town, Anji County, Zhejiang Province, China. Made in China.

IMPORTER in EU / Importer / Dovozce / Dovozca / Maahantuoja / Importör / Importatorul / Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Изготовитель: Анжи Джифанг Фенича Ко., Лтд

Адрес: 4 Флор, Бада Лоджистикс Билдинг, Лоджистикс Парк, Саншайн Индастриал Зон, Дипу Таун, Анжи Каунти, Чжэджианг Провинс, Китай. Сделано в Китае.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Виробник: Анці Цзифанг Феніче Ко., Лтд. Адреса: 4 флот, Бада Лоджистікс Білдинг, Лоджистікс парк, Саншайн Індастриал зон, Діпу Таун, Анці Каунті, Чжецзянг Провінс.

Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство „Промислові Системи“», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантний срок: 6 месяцев. Гарантійний термін: 6 місяців. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Термін служби 6 місяців. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Термін придатності 5 років. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Зберігати в інтервалі температур від -5 до +40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 80%.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender-global.com

EAC