



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Собирайте и устанавливайте изделие на ровной поверхности. Обеспечьте достаточное пространство для комфортной работы. Не применяйте чрезмерную силу — это может повредить изделие.

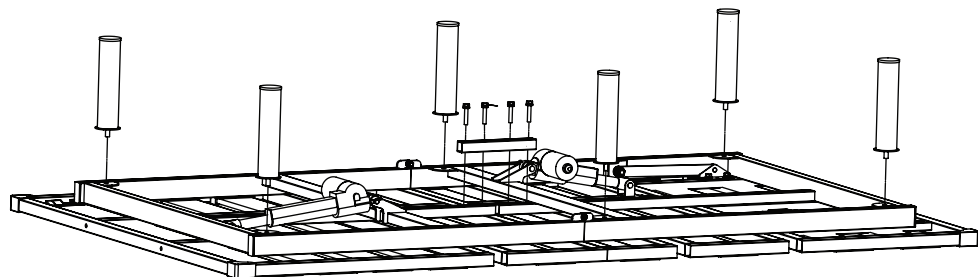


Установка матрасодержателя через фланцевые гайки

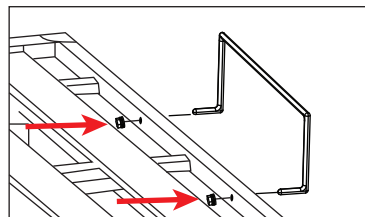

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Штатный пульт дистанционного управления, поставляемый в комплекте, уже сопряжен с основанием.

Батарейки (AAA) 2 шт в комплект не входят.

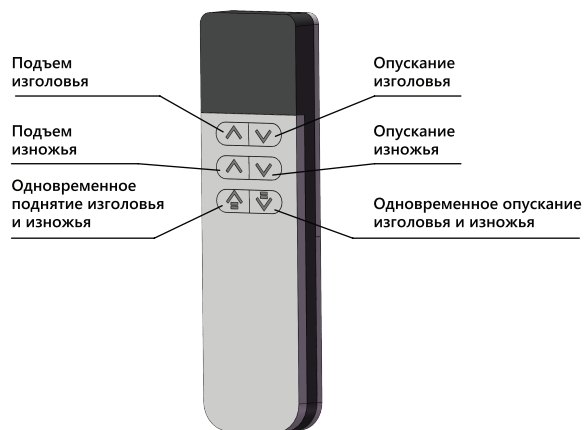

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ.

Изготовитель: Ханчжоу Кайфань Е-коммерс Компани Лимитед

Адрес: Комплексив Билдинг, Сауф Индустриал Фанкционал Ареа, Мэйчэн Таун, Цзяньдэ Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Компания Дефендер»

Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с даты покупки при условии соблюдения правил сборки, эксплуатации и ухода.

Служба поддержки клиентов Тел. +7(965)247-25-35

Веб-сайт <https://vsevdom.com/>

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке



34153 (90x200 см)

34154 (120x200см)

34155 (150x200см)

RESTORA

ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Руководство пользователя



СОДЕРЖАНИЕ:

- **Правила безопасности и эксплуатационные рекомендации**
- **Комплект поставки**
- **Руководство по сборке**
- **Функции пульта ДУ**
- **Условия гарантии. Информация о производителе и импортере.**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Соблюдение мер безопасности обязательно! Перед началом работы с трансформируемым основанием ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните документ для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное основание кровати сконструировано для эксплуатации в жилых помещениях. Основание кровати не предназначено для эксплуатации в медицинских учреждениях и не соответствует требованиям, предъявляемым к больничному оборудованию.
- Эксплуатируйте основание исключительно в соответствии с его целевым назначением, описанным в руководстве. Запрещается применять дополнительное оборудование, не одобренное производителем.
- Эксплуатация основания детьми, а также лицами с ограниченными физическими возможностями допускается исключительно под контролем и наблюдением ответственного лица.
- Запрещается эксплуатировать основание при наличии повреждений шнура или вилки, при некорректной работе, в случае намокания, падения или любых механических повреждений. При возникновении указанных ситуаций немедленно прекратите использование изделия и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
- Данное изделие не предназначено для применения вне помещения.
- Запрещается эксплуатировать основание кровати вблизи взрывчатых веществ. Использование устройства с оборудованием для подачи кислорода, не являющимся назальной маской, повышает риск возгорания. Не применяйте основание в зонах распыления аэрозолей, а также в местах, где осуществляется подача кислорода.
- В процессе эксплуатации необходимо контролировать положение тела — оно должно оставаться в пределах кровати.
- Строго запрещается, чтобы кто-либо из людей или домашних животных находился под кроватью в момент её работы.
- Перед проведением уборки или выполнением ремонтных работ всегда отключайте основание от электрической сети (вынимайте вилку из розетки).

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА




• Максимальная рекомендуемая нагрузка на трансформируемую кровать составляет 350 кг (включая матрас и постельные принадлежности) при условии равномерного распределения веса по всей поверхности основания. Конструкция не предназначена для выдерживания или подъема такого веса локально — только в области головы или только в области ног. Превышение допустимой нагрузки может

РЕКОМЕНДАЦИИ


- Для обеспечения корректной работы рекомендуется применять матрасы, разработанные для трансформируемых оснований.
- Чистку поверхностей изделия производите слегка влажной тканью. Избегайте обильного смачивания и попадания воды в швы и места соединений. При необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией. Не используйте абразивные средства, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные химикаты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Подлежащая установке электроника и прочие компоненты размещены в коробках под конструкцией основания или зафиксированы на раме. Не выбрасывайте упаковку, предварительно не проверив наличие всех необходимых деталей.

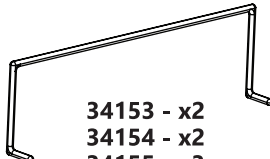Матрасодержатель  34153 - x2 34154 - x2 34155 - x3	Винты M8x45мм  x4	Ножки с регулировкой  x6
Гайка с фланцем M8  x4	Элемент основания  x1	Пульт управления  x1

*

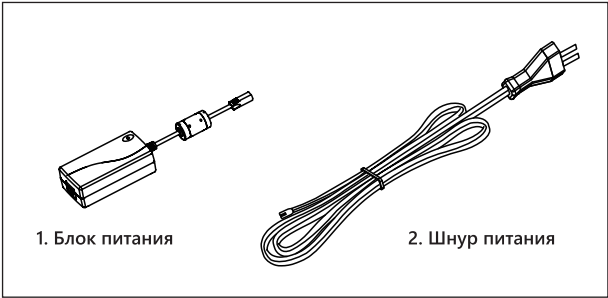

* Эти детали прикреплены к основанию кровати.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ ВСКРЫВАЙТЕ КАРТОННУЮ УПАКОВКУ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОСНОВАНИЕ НАХОДИТСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

